


Anleitung / Instruction Manual

DispAir RS232 oder RS485 Funkschnittstelle
DispAir RS232 or RS485 Wireless Interface

HvG
Hard & Software
Engineering

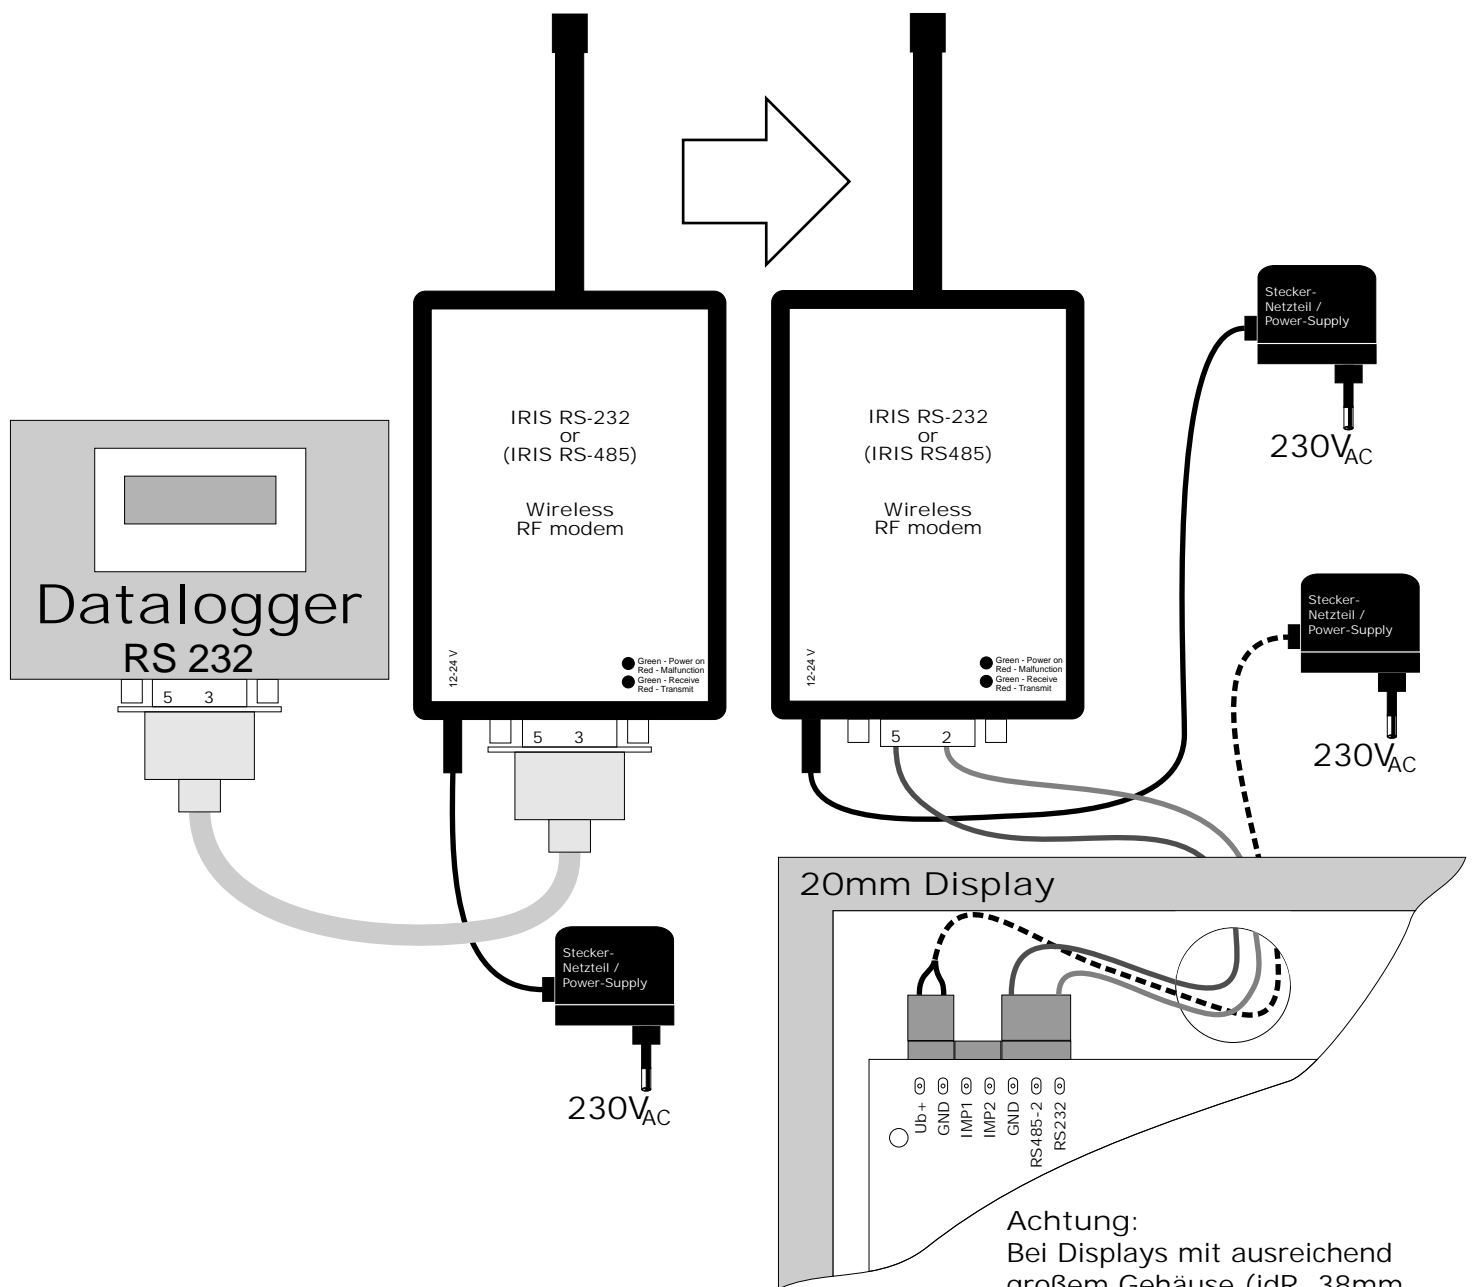

Achtung:
Bei Displays mit ausreichend großem Gehäuse (idR. 38mm, 57mm und 100mm LEDs) ist der Funkempfänger bereits in das Gehäuse eingebaut und die Displays sind intern vorverdrahtet.

Please note:
Display units with big enough metal cases (eg. 38mm, 57mm and 100mm LEDs) have a built-in receiver and are preconfigured internally.